


RESET 118LP 1 1/8" Low Profile Steuersatz

#2838 | **RESET 118LP-S** #2847 | **RESET 118LP-HDTi**
#2846 | **RESET 118LP-HD** #2980 | **RESET 118LP-HDTi2**
#2979 | **RESET 118LP-HD2**

S.H.I.S.** EC34/28.6 | EC34/30

Diese Anleitung erklärt Ihnen im Detail Einbau und Pflege.

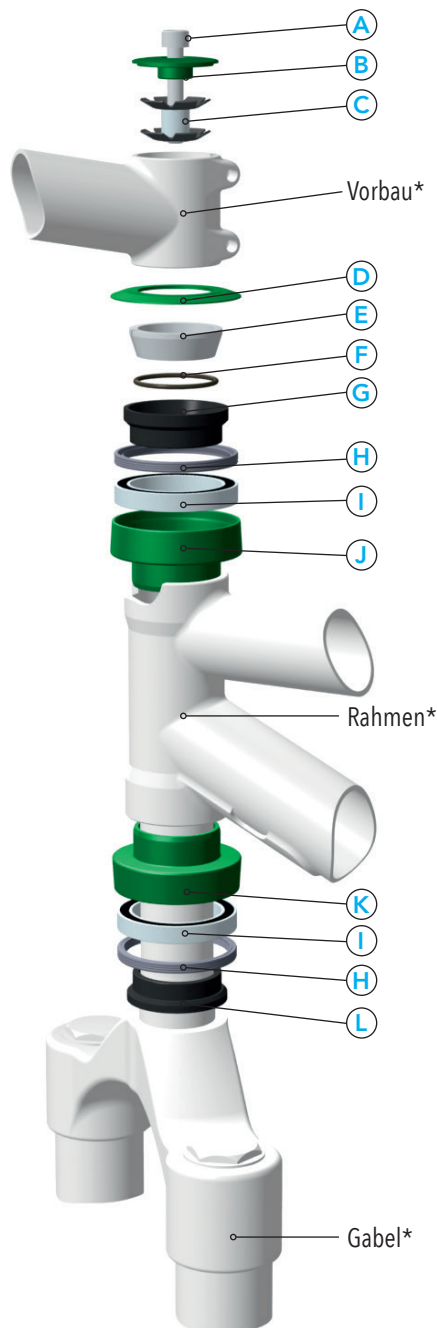

Stückliste

	Art.Nr.	Bezeichnung
A	#3334	Schraube M6x35
B	#4424	Top Cap
C	#4433	A-Headkralle 1 1/8"
D	#3521	Undercover
E	#2822	Klemmring
F	#2271	O-Ring
G	#2941	oberer Adapterring
H	#2448	äußerer Dichtring
I	#2834	Kugellager
J		obere Lagerschale
K		untere Lagerschale
L	#2842	unterer Adapterring

LP-S | #3447
LP-HD | #3447
LP-HD2 | #3449
LP-HDTi | #3447
LP-HDTi2 | #2436

LP-S | #2940
LP-HD | #2944
LP-HD2 | #2944
LP-HDTi | #2945
LP-HDTi2 | #2945


Bitte geben Sie bei Ersatzteilbestellung die entsprechende Nummer (#) an.

Hinweise

- Stellen Sie sicher, dass Rahmen und RESET-Steuersatz miteinander kompatibel sind. Dies gilt **vor allem** für die Einpresstiefe.
- Wir empfehlen zur schonenden Montage ein Steuersatzeinpresswerkzeug mit den passenden **RESET Protectoren** #3405 bzw. #3406.
- Zum Ein- und Ausbau **niemals** einen Hammer oder spitze bzw. scharfkantige Werkzeuge verwenden.
- Beim Einpressen **nicht** auf die Dichtung oder den Lagerinnenring drücken.
- Achten Sie darauf, dass **kein** Schmutz in das Innere des RESET-Steuersatzes gelangt.
- Bitte zur Montage des Vorbaus **unbedingt** die Drehmomentangaben des jeweiligen Herstellers beachten.

* nicht enthalten

** S.H.I.S. (Standardized Headset Identification System), Info -> www.bicycleheadsets.com

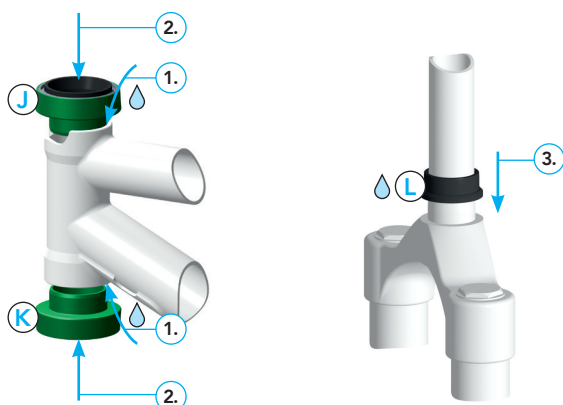

Vorbereitung

- Fahrrad gründlich säubern.
- Gabel, Vorbau und originalen Steuersatz ausbauen.
- Steuerrohr reinigen.
- Wenn erforderlich Steuersatzaufnahme nachfräsen und mit einer Fase versehen.
- Gabelschaft auf die passende Länge kürzen. **Unbedingt** die Schnittkante entgraten!
- Wenn erforderlich A-Headkralle (C) einbauen.

Montage

1. Sitz der Steuersatzschalen im Rahmen dünn einfetten.
2. Steuersatzschalen (J & K) vorsichtig einpressen, dabei **auf keinen Fall** auf die Dichtungen, Lagerinnenringe oder Adapterringe drücken.
3. Unteren Sitzring (L) einfetten und auf den Gabelschaft pressen, bis er mit dem breiten Ende voll auf der Gabelkrone aufliegt.
4. Gabelschaft mit montiertem unteren Adapterring (L) in den Steuersatz schieben.
5. O-Ring (F, leicht gefettet), Klemmring (E), Undercover (D) und Vorbauteile auf den Gabelschaft schieben
6. Top Cap (B) und Schraube (A) montieren. Dabei die Schraube (A) nur soweit anziehen, bis kein Spiel im Steuersatz mehr fühlbar ist.
7. Vorbau nach Angaben des jeweiligen Herstellers festziehen.

Demontage

- Vor dem Ausbau des Steuersatzes, der Gabel oder des Vorbaus, sollte das Fahrrad gereinigt werden.
- Die Demontage des Steuersatzes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Einbaus. Zum schonenden Ausbau der Lagerschalen empfehlen wir den **RESET Extractor** #4505.
- Der untere Adapter (M) kann mit Hilfe des **RESET Newton Rings** #4993 schonend vom Gabelschaft getrennt werden.

Pflege

- Kontrollieren Sie **regelmäßig** das Lagerspiel und den korrekten Sitz des Vorbaus.
- Entfernen Sie außerdem **regelmäßig** Schmutz aus dem Spalt unter dem Undercover (D).
- Alle Komponenten des RESET 118LP Steuersatzes sind auch als Ersatzteil erhältlich (Bestellnummern siehe umseitige Stückliste).

Kontakt

www.reset-racing.de

Die erwähnten Markennamen unterliegen Schutzrechten und sind auch ohne weitere Kennzeichnung Eigentum ihrer rechtmäßigen Besitzer. Technische Änderungen vorbehalten.