


#2752 | RESET WAN.5

S.H.I.S.** ZS49/28.6 | EC49/30

Reduziersteuersatz für 1.5-Rahmen und 1 1/8"-Gabeln mit erhöhter Freigängigkeit der Gabelkrone.

Diese Anleitung erklärt Ihnen im Detail Einbau und Pflege.

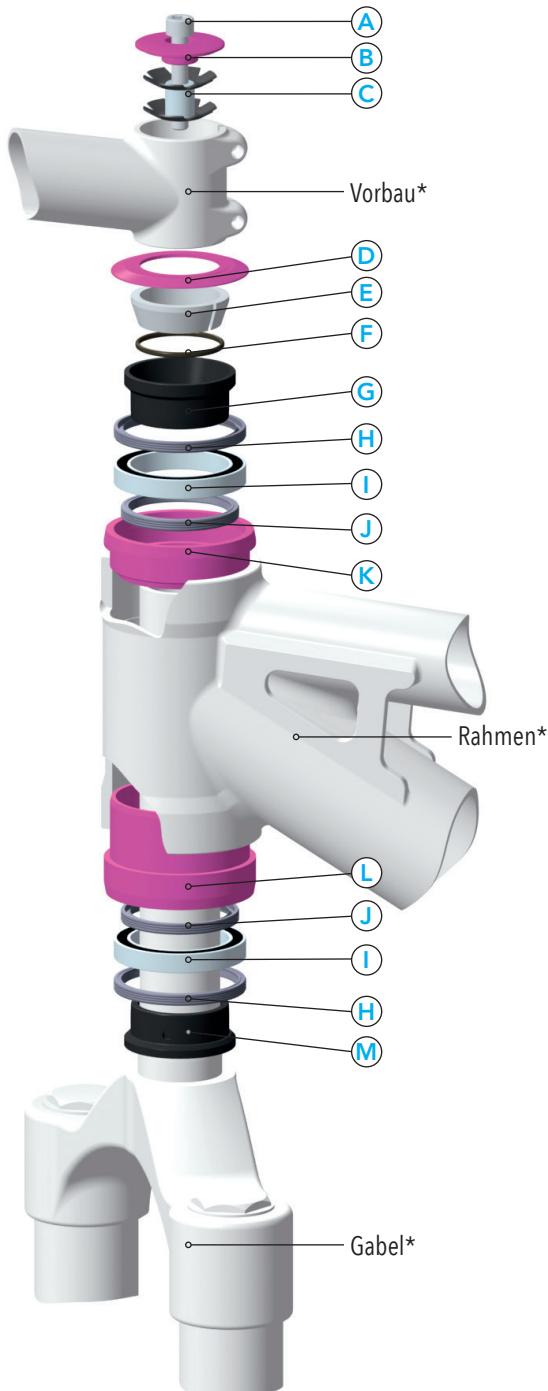

* nicht enthalten

** S.H.I.S. (Standardized Headset Identification System), Info -> www.bicycleheadsets.com)




Stückliste

Art.Nr.	Bezeichnung
A #3334	Schraube M6x35
B #4424	Top Cap
C #4433	A-Headkralle 1 1/8"
D #3521	Undercover
E #2822	Klemmring
F #2271	O-Ring
G #2811	oberer Adaptring
H #2448	äußerer Dichtring
I #2834	Kugellager
J #2611	innerer Dichtring
K #3573	obere Lagerschale
L #2812	untere Lagerschale
M #2808	unterer Adaptring

Bitte geben Sie bei Ersatzteilbestellung die entsprechende Nummer (#) an.

Hinweise

- Stellen Sie sicher, dass Rahmen und RESET-Steuersatz miteinander kompatibel sind. Dies gilt **vor allem** für die Einpresstiefe.
- Wir empfehlen zur schonenden Montage der RESET 150-Steuersatzschalen unbedingt die **RESET Protectoren** #3440 bzw. #3446.
- Zum Ein- und Ausbau **niemals** einen Hammer oder spitze bzw. scharfkantige Werkzeuge verwenden.
- Beim Einpressen **nicht** auf die Dichtung oder den Lagerinnenring drücken.
- Achten Sie darauf, dass **kein** Schmutz in das Innere des RESET-Steuersatzes gelangt.
- Bitte zur Montage des Vorbau **unbedingt** die Drehmomentangaben des jeweiligen Herstellers beachten.

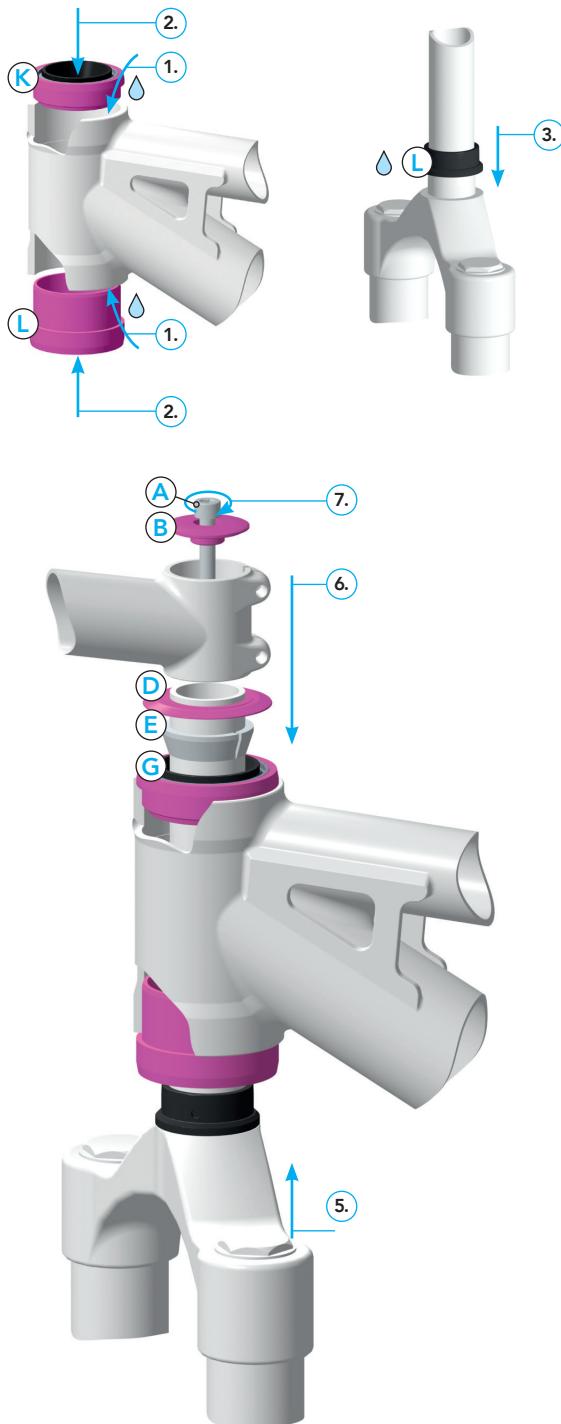

Vorbereitung

- Fahrrad gründlich säubern.
- Gabel, Vorbau und originalen Steuersatz ausbauen.
- Steuerrohr reinigen.
- Wenn erforderlich Steuersatzaufnahme nachfräsen und mit einer Fase versehen.
- Gabelschaft auf die passende Länge kürzen. **Unbedingt** die Schnittkante entgraten!
- Wenn erforderlich A-Headkralle (C) einbauen.

Montage

1. Sitz der Steuersatzschalen im Rahmen dünn einfetten .
2. Steuersatzschalen (**K** & **L**) vorsichtig einpressen, dabei **auf keinen Fall** auf die Dichtungen, Lagerinnenringe oder Adapterringe drücken. Achten Sie darauf, dass die Steuersatzschalen an der korrekten Position eingebaut werden.
3. Unteren Adapterring (**M**) einfetten  und auf den Gabelschaft pressen, bis er mit dem breiten Ende voll auf der Gabelkrone aufliegt.
4. O-Ring (**F**) im oberen Adapterring (**G**) dünn einfetten .
5. Gabelschaft mit montiertem unteren Adapterring (**M**) in den Steuersatz schieben.
6. Klemmring (**E**), Undercover (**D**) und Vorbauteile auf den Gabelschaft schieben
7. Top Cap (**B**) und Schraube (**A**) montieren. Dabei die Schraube (**A**) nur soweit anziehen, bis kein Spiel im Steuersatz mehr fühlbar ist.
8. Vorbau nach Angaben des jeweiligen Herstellers festziehen.

Demontage

- Vor dem Ausbau des Steuersatzes, der Gabel oder des Vorbau, sollte das Fahrrad gereinigt werden.
- Die Demontage des Steuersatzes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Einbaus. Zum schonenden Ausbau der Lagerschalen empfehlen wir den **RESET Extractor #4505**.

Pflege

- Kontrollieren Sie **regelmäßig** das Lagerspiel und den korrekten Sitz des Vorbau.
- Entfernen Sie außerdem **regelmäßig** Schmutz aus dem Spalt unter dem Undercover (**D**).
- Alle Komponenten des RESET WAN.5- Steuersatzes sind auch als Ersatzteil erhältlich (Bestellnummern siehe umseitige Stückliste).

Kontakt

www.reset-racing.de

Die erwähnten Markennamen unterliegen Schutzrechten und sind auch ohne weitere Kennzeichnung Eigentum ihrer rechtmäßigen Besitzer. Technische Änderungen vorbehalten.